

保証書

形名	製造番号
保証期間 購入日 年 月より1ヶ年間	

この製品は、当社の厳密なる検査を経てお届けしたものです。
万一御使用中に故障が発生した場合、裏面の保証規定により保証中の修理は、無償修理いたします。本書を添えてご依頼ください。

お客様

ご住所

〒□□□-□□ TEL

ご芳名

様

※本保証書は日本国内のみ有効です。また保証書の再発行はいたしませんので、大切に保存して下さい。

日置電機株式会社

〒389-06 長野県埴科郡坂城町6249
TEL 0268(82)3030 (代表)

お問い合わせは下記支社・営業所まで。

営業本 東京支社	〒333 川口市芝中田2-23-24・日置ビル ☎ (0482) 66-8161(F)
札幌営業所	〒003 札幌市白石区美幌3条21丁目日置札幌ビル ☎ (011) 832-2838(F)
仙台営業所	〒983 仙台市青葉区西町3-15-1サンコービル ☎ (0222) 36-9073(F)
長野営業所	〒389-06 長野県埴科郡坂城町6249 ☎ (0268) 82-3034(F)
神奈川営業所	〒221 横浜市新田川區神奈川本町14-5コトシバウス ☎ (045) 453-3200(F)
静岡営業所	〒430 浜松市東區町2-6-8 ☎ (0534) 63-0857(F)
名古屋営業所	〒460 名古屋市中區正木4-9-1 ☎ (052) 682-2628(F)
大阪支店	〒540 大阪市東區上町1-6-13 ☎ (06) 768-1381(F)
広島営業所	〒733 広島市中區舟入本町2-24 ☎ (082) 292-4361(F)
福岡営業所	〒810 福岡市中央区平尾1-13-19ニューライズ平尾ビル ☎ (092) 522-3122(F)
本社工場	〒389-06 長野県埴科郡坂城町6249 ☎ (0268) 2-3030(F)

HIOKI

9551
DC-RMS
Preamp

はじめに
このたびは、日置“9551 DC-RMSアンプ”を選定いただき、誠にありがとうございます。
9551の機能を十分にご活用いただき、また末長くご使用頂くためにも、まず、取扱説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。

WARNING
This instrument is designed to prevent accidental shock to the operator when properly used. However, no engineering design can render safe an instrument which is used carelessly. Therefore, this manual must be read carefully and completely before making any measurement. Failure to follow directions can result in a serious or fatal accident.

9551-51M Printed in Japan

1. 仕様

測定レンジ	12レンジ DC出力またはRMS出力 10mV, 20mV, 50mV, 100mV, 200mV, 500mV, 1V, 2V, 5V, 10V, 20V, 50V f.s.
許容差	±2.5% f.s. (DC~5kHz)
RMS変換時間	100ms以内 (0~90% f.s. 立ち上がり時間)
入力抵抗	1MΩ一定
最大許容入力	AC100V 1分間
同相最大許容入力	DC1000VまたはAC1000Vピーク
付属品	9116 入力コード

2. 使用方法

- 9551 DC-RMSアンプは図のように8601 PIKO Hi CORDERに取り付けます。
- 8601 PIKO Hi CORDERの、測定レンジは1V f.s. をご使用下さい。
これで、アンプのレンジがそのまま記録フルスケールになります。
- DC-RMS切り換えスイッチを変えて、DCアンプまたはRMSアンプとして、ご使用いただけます。
- アンプの入力端子に、当社9008 クランプセンサを付けると電流記録形として、また9022 温度アダプタを付けると温度記録形として使用できます。

1. Specifications

Measurement ranges:

12 ranges; DC or RMS output. 10mV, 20mV, 50mV, 100mV, 200mV, 500mV, 1V, 2V, 5V, 10V, 20V, 50V, f.s.

Accuracy: ±2.5% f.s. (DC~5kHz)

RMS conversion time: 100ms or less (0~90% f.s. rise-time)

Input resistance: 1MΩ, fixed.

Maximum allowable input: AC100V for 1 min.


Max. allowable common-mode input:

DC 1000V or AC 1000V peak

Accessories: 9116 input cable

2. Operating Procedure

- Mount the amplifier to the 8601 PICO Hi CORDER as shown in the accompanying diagram.
- Select the 1V f.s. measurement range on the 8601. With this setting, all amplifier ranges will record to fullscale.
- 9551 will function as a DC amp or RMS amp depending on the DC-RMS selector setting.
- The input terminal of 9551 will accommodate the Hioki 9008 clamp-on sensor for recording current values. The 9022 temperature adapter can also be used for recording temperatures.

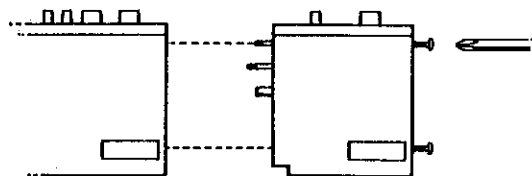

Pico AMP取付け図

保証規定

保証期間中に正常な使用状態において、万一故障が発生した場合には、無償で修理いたします。但し、下記事項に該当する場合は除外いたします。

記

1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い、または使用による故障。
 2. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造による故障及び損傷。
 3. 部品の消耗（電池等）
 4. お買上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
 5. 外観上の変化（筐体のキズ等）の場合。
 6. 火災、水害、地震、異常電圧及びその他天災地変などによる故障及び損傷。
 7. 保証書の提出がない場合。
 8. その他当社の責任とみなされない故障。
- ※無償の認定は本社、支社、各営業所において判定させていただきますので必ず直接当社宛お送り下さるようお願いいたします。

○ サービス記録 ○

年	月	日	サービス内容