

- 8936 アナログユニット
ANALOG UNIT**
- 8937 電圧・温度ユニット
VOLTAGE/TEMP UNIT**
- 8938 FFT アナログユニット
FFT ANALOG UNIT**
- 8939 ストレインユニット
STRAIN UNIT**
- 8940 F/V ユニット
F/V UNIT**
- 8946 4ch アナログユニット
4ch ANALOG UNIT**
- 8947 チャージユニット
CHARGE UNIT**

取扱説明書 / Instruction Manual

2013年9月 改訂9版 Printed in Japan
8936A980-09 13-09H



HIOKI

日置電機株式会社

■ 製品のお問い合わせはコールセンターまで

0120-72-0560 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00
土・日・祝日を除く

TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 E-mail info@hioki.co.jp

■ 修理・校正のご依頼はお買上店（代理店）または最寄りの営業所まで
また、ご不明な点がありましたらサービスお問合せ窓口まで

TEL 0268-28-0823 FAX 0268-28-0824 E-mail cs-info@hioki.co.jp

■ お問い合わせ・販売ネットワーク

<http://www.hioki.co.jp/contact/>



本社 〒386-1192 長野県上田市小泉 81

TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559

1308

HIOKI

HIOKI E. E. CORPORATION

Headquarters

81 Koizumi, Ueda, Nagano 386-1192, Japan

TEL +81-268-28-0562 FAX +81-268-28-0568

E-mail: os-com@hioki.co.jp URL <http://www.hioki.com/>

(International Sales and Marketing Department)

1307

For regional contact information, please go to our website at <http://www.hioki.com>.

The Declaration of Conformity for instruments that comply to CE mark requirements may be downloaded from the HIOKI website.

Warranty

Warranty malfunctions occurring under conditions of normal use in conformity with the Instruction Manual and Product Precautionary Markings will be repaired free of charge. This warranty is valid for a period of one (1) year from the date of purchase. Please contact the distributor from which you purchased the product for further information on warranty provisions.

このたびは、HIOKI メモリハイコーダ入力ユニットをご選定いただき、誠にありがとうございます。

使用上の注意や取り付け方法、仕様など詳細については、メモリハイコーダ本体の取扱説明書を参照してください。

対応機種

8720, 8826(*), 8835(*), 8835-01, 8841, 8842(*), 8860, 8861, 8860-50, 8861-50

(*)8946 は使用できません。

Thank you for choosing an input unit for use with HIOKI's Memory HiCorder. For more detailed information about operating precautions, unit installation, and specifications, please see the instruction manual that came with the Memory HiCorder.

HIOKI device supported:


8720, 8826(*), 8835(*), 8835-01, 8841, 8842(*), 8860, 8861, 8860-50, 8861-50

(*) 8946 can not use

入力ユニットの取り付け方 Installing an Input Module

ここでは 8936 アナログユニットを取り外す方法を説明します。装着するときは、取り外したときの逆の順序で行ってください。This section describes how to replace the 8936 Analog Unit. The following procedure describes how to remove the 8936. Install the modules by reversing the procedure for removal.

例：8835-01
Example: Model 8835-01

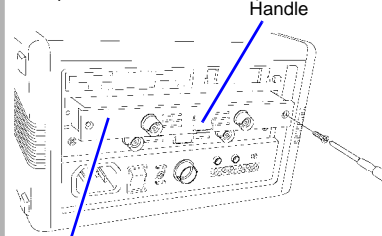

8936 アナログユニット
Model 8936 Analog Unit

1. すべての入力ユニットの接続コードを外します。
Remove the connection cords from all input modules.
2. 本体の電源をOFFにして電源コードを抜きます。
Power off the main unit, and disconnect the power cord.
3. 入力ユニットを止めてある2つの固定ネジを+（プラス）ドライバーで外します。
Remove the two fixing screws with a Phillips screwdriver.
4. 取っ手を持って、引き抜きます。
Grasp the handle and pull the module out.

保証書 HIOKI

形名
8936, 8937, 8938,
8939, 8940, 8946,
8947

製造番号

保証期間

購入日 年 月 日より1年間

本製品は、弊社の厳密な検査を経て合格した製品をお届けした物です。万一ご使用中に故障が発生した場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。本書の記載内容で無償修理をさせていただきます。また、保証期間は購入日より1年間です。購入日が不明の場合は、製品の製造年月から1年を目安とします。ご連絡の際は、本書を提示してください。また、確度については、明示された確度保証期間によります。

—お客様—

ご住所：〒

ご芳名：

* お客様へお願い

- ・ 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ・ 製造番号、購入日、およびお客様「ご住所、ご芳名」は恐れ入りますが、お客様にて記入していただきますようお願いいたします。

1. 取扱説明書・本体注意ラベル（刻印を含む）等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理いたします。また、製品のご使用による損失の補償請求に対しては、弊社審議の上購入金額までの補償とさせていただきます。なお、製造後一定期間を経過したものとおよび部品の生産中止、不測の事態の発生等により修理不可能となった場合は、修理、校正等を辞退する場合がございます。
2. 保証期間内でも、次の場合には保証の対象外とさせていただきます。
 - 1. 製品を使用した結果生じる被測定物の、二次的、三次的な損傷、被害
 - 2. 製品の測定結果がもたらす、二次的、三次的な損傷、被害
 - 3. 取扱説明書に基づかない不適當な取り扱い、または使用による故障
 - 4. 弊社以外による修理や改造による故障および損傷
 - 5. 取扱説明書に明示されたものを含む部品の消耗
 - 6. お買い上げ後の輸送、落下等による故障および損傷
 - 7. 外観上の変化（筐体のキズ等）
 - 8. 火災、風水害、地震、落雷、電源異常（電圧、周波数等）、戦争・暴動行為、放射能汚染およびその他天災地変等の不可抗力による故障および損傷
 - 9. 各種通信・ネットワーク接続による損害
 - 10. 保証書の提出が無い場合
 - 11. その他弊社の責任とみなされない故障
 - 12. 特殊な用途（宇宙用機器、航空用機器、原子力用機器、生命に関わる医療用機器および車輻制御機器等）に組み込んで使用する場合、前もってその旨を連絡いただかない場合
3. 本保証書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

サービス記録

年月日	サービス内容

日置電機株式会社

〒386-1192 長野県上田市小泉 81

TEL 0268-28-0555

FAX 0268-28-0559

