


# 1. USBドライバをインストールする

バッテリーテスタ BT3554シリーズとUSBで通信するためには、USBドライバをパソコンにインストールする必要があります。


1. ZIP形式のUSBドライバをダウンロードして、適当なディレクトリに展開します。
2. [driver]フォルダを開きます。
3. [DPIInst32.exe]、または、[DPIInst64.exe]をダブルクリックして実行します。(※1)




4. デバイスドライバをインストールするための画面が表示されます。[次へ]をクリックします。

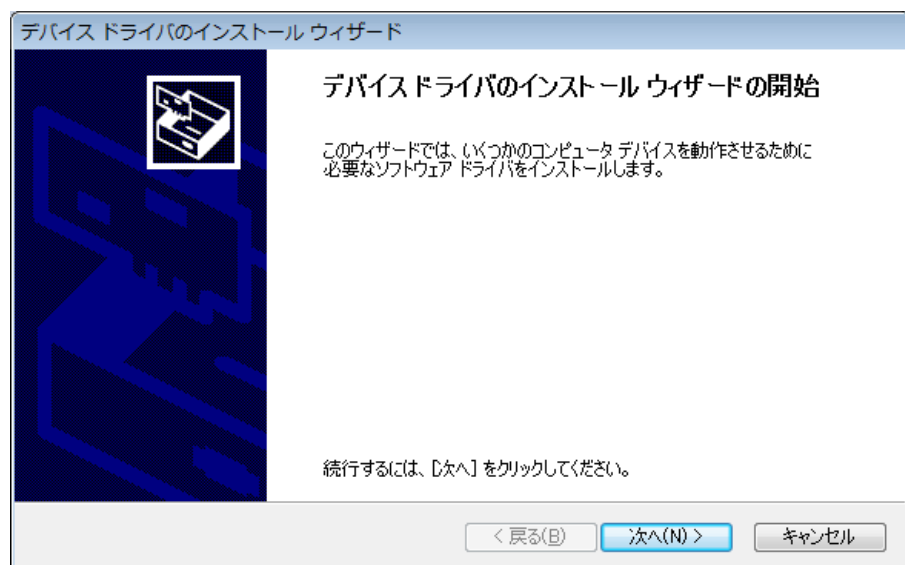

5. しばらくすると、デバイスドライバのインストールが完了します。

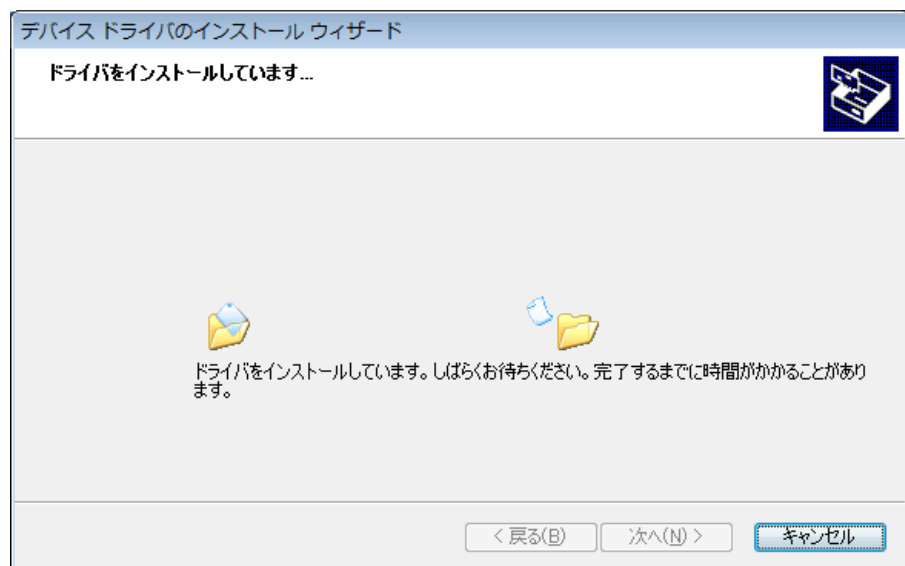

6. [完了]をクリックして、画面を閉じます。

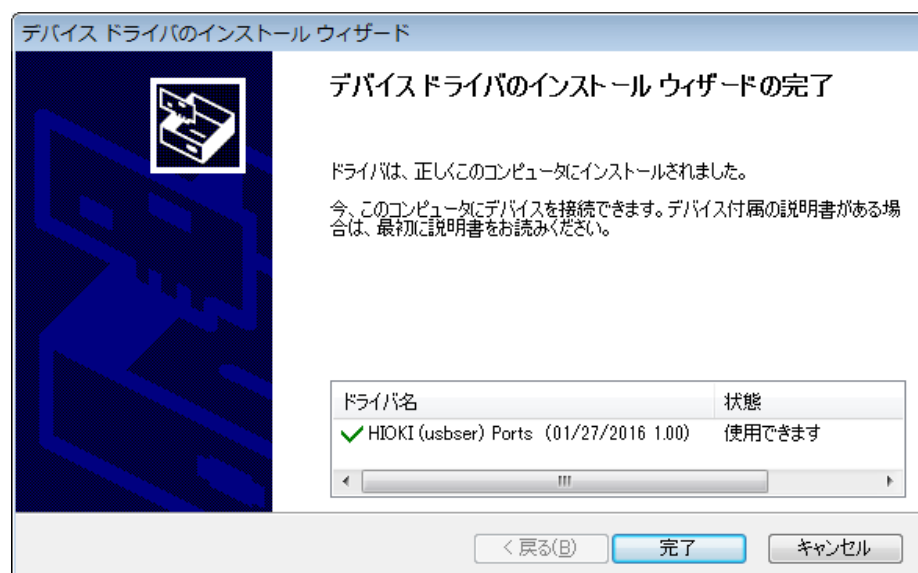

(※1)

32bit版のWindowsをお使いの場合は、[DPInst32.exe]を実行してください。

64bit版のWindowsをお使いの場合は、[DPInst64.exe]を実行してください。

## 2. パソコンとバッテリーテスタを接続する

1. パソコンとバッテリーテスタを付属のUSBケーブルで接続します。
2. パソコンがインストール済みのドライバを発見すると、インストール完了のメッセージが表示されます。

※このメッセージは、バッテリーテスタとパソコンの初回接続時に表示されます。



3. バッテリーテスタの表示部に[PC]と表示されていれば、接続は完了です。

### 3. USBドライバをアンインストールする

バッテリーテスタ BT3554シリーズとUSBで通信するためには、USBドライバをパソコンにインストールする必要があります。

1. BT3554シリーズとパソコンをUSBケーブルで接続します。
2. Windowsの[スタート]メニューをクリックします。




3. [コントロールパネル]をクリックします。




4. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。



5. [デバイスマネージャをクリックします。]

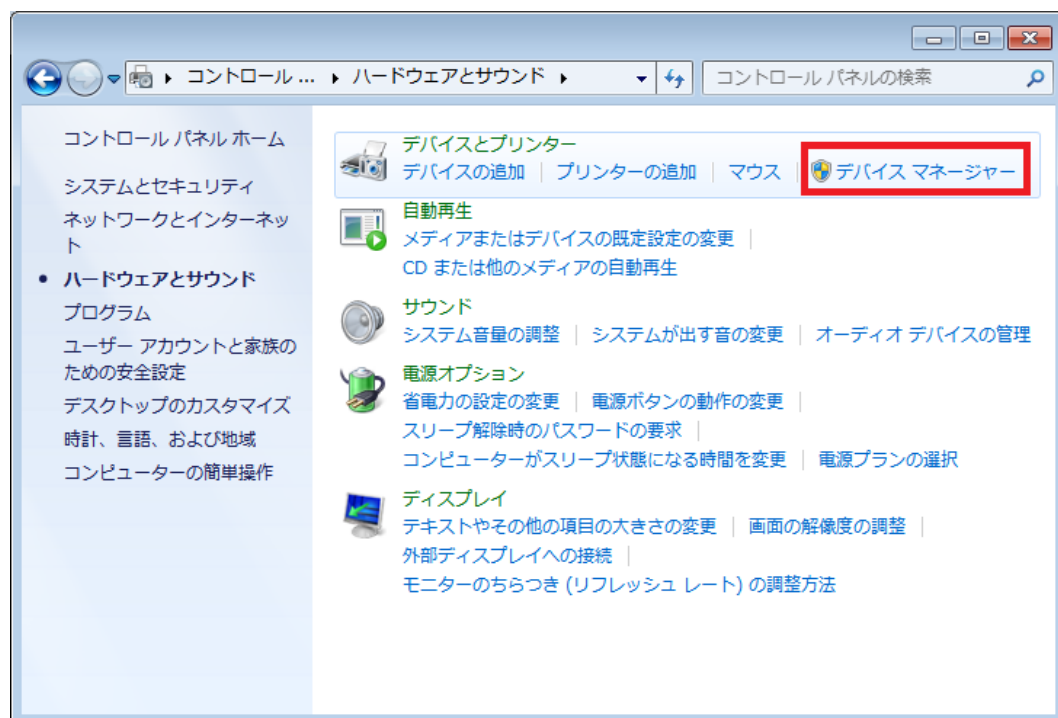

6. ポート(COMとLPT)のツリーを展開して、[Battery Tester BT3554]を選択します。  
右クリックで表示されるメニューで、[削除]をクリックします。

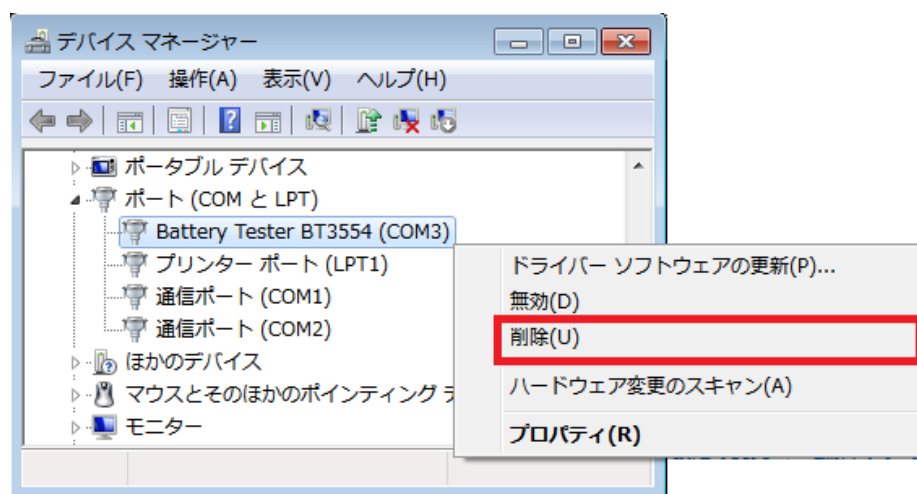

7. [このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する]にチェックをつけて、[OK]をクリックします。



8. USBドライバが削除されました。