

ST5520 絶縁抵抗試験器バージョンアップ手順書

バージョンアップを行う前に、本書をよくお読みください。

ST5520 絶縁抵抗試験器を以降「本器」と記載します。

取り扱い上の注意

- ・ コンピュータと同時に接続できる台数は 1 台です。複数の絶縁抵抗試験器を同時にコンピュータに接続しないでください。なお、弊社の製品で USB 接続されているものはすべて外してください。
- ・ バージョンアップの最中には、電源ケーブルを抜いたり、書き込みソフトを終了させたりしないでください。

はじめに

バージョンアップは、コンピュータから USB 経由で行います。

手順は次の通りです。

1. バージョンアップ前の準備
2. 接続
3. バージョンアップ実行
4. バージョンの確認

1. バージョンアップ前の準備

1. バージョンアップに先立ち、下記をご用意ください。

- ・バージョンアップ対象の ST5520 絶縁抵抗試験器
- ・USB ケーブル (Aーmini B タイプ) 写真 1
- ・USB が使用できるコンピュータ

対応 OS : Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10
(それぞれ 32bit/64bit)

- ・バージョンアップファイル式

バージョンアップファイルをダウンロード後、解凍し、ご使用のコンピュータのデスクトップに移動してから、バージョンアップを行ってください。

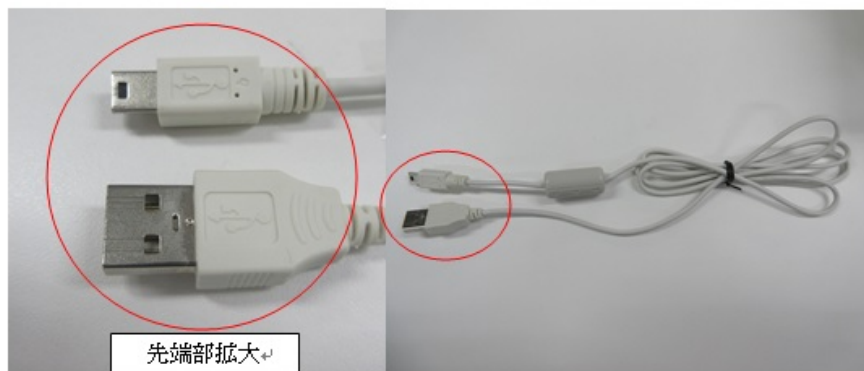


写真 1

2. USB ドライバをインストールします。

初めて測定器をコンピュータに接続するときは、専用の USB ドライバが必要になります。弊社他の製品を使用しているなど、すでにドライバが入っている場合は以下の手順は不要です。USB ケーブル で本器とコンピュータを接続する前に行ってください。すでに接続されている場合は、一度 USB ケーブルを抜いてください。

- (1)"administrator" などの管理者権限でコンピュータにログインします。
- (2)インストールを開始する前に、コンピュータで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
- (3)HiokiUsbCdcDriver.msi を実行します。 実行後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。
環境によりダイアログが出るまで時間がかかりますが、そのままお待ちください。

- ・新しいハードウェアの検索ウィザード画面が表示される場合、Windows Update の接続確認に対しては [いいえ、今回は接続しません] を選択し、[ソフトウェアを自動的にインストールする] を選択してください。
- ・異なる製造番号の本器 を接続した場合でも、新しいデバイスを検出したことが通知される場合がありますので、画面の指示に従ってデバイスドライバをインストールして

ください。

- ・ Windows ロゴを取得していないために警告メッセージが表示されますが、そのまま続行してください。

アンインストール手順（ドライバが不要になった場合は、アンインストールしてください）
[コントロールパネル] - [アプリケーションの追加と削除] を使って、HIOKI USB CDC Driver を削除してください。

2. 接続

電源 OFF の状態で、[MENU]と[ENTER]キーを押しながら電源を投入してください。

本器のメンテナンス用端子（MAINTENANCE ONLY）とコンピュータを USB ケーブルで接続してください。

コンピュータと同時に接続できる台数は 1 台です。複数の絶縁抵抗試験器を同時にコンピュータに接続

しないでください。なお、弊社の製品で USB 接続されているものはすべて外してください。

- (1) ST5520Vup2.bat を実行してください。
- (2) プログラム転送中、進行状況をパーセント表示します。100%になると終了です。
バージョンアップの最中には、ケーブルや電池を抜いたり、書き込みソフトを終了させたりしないでください。
- (3) コンピュータの Enter キーを押すとバージョンアッププログラムは終了します。

以上