

HIOKI

9652

固定スタンド

取扱説明書

2000 年 12 月 改訂 1 版 Printed in Japan
9652A980-01 00-12H

□ はじめに

このたびは、HIOKI "9652 固定スタンド"をご選定いただき、誠にありがとうございます。この製品を十分に活用いただき、末長くご使用いただくためにも、取扱説明書はていねいに扱い、いつも手元に置いてご使用ください。9652 固定スタンドは、8420・8421 メモリハイログャーを固定するためのスタンドです。卓上スタンド、ベルト固定用スタンド、および壁掛け用スタンドとして使用できます。

日置電機株式会社

本 社 TEL0268-28-0555 FAX0268-28-0559
〒386-1192 上 田 市 小 泉 8 1
東北（営）TEL022-288-1931 FAX022-288-1934
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1
東京（営）TEL048-267-7234 FAX048-261-5790
〒333-0847 川口市芝中田 2-2-3-2-4
特 販 課 TEL048-267-0017 FAX048-261-5790
〒333-0847 川口市芝中田 2-2-3-2-4
北関東（営）TEL048-266-8161 FAX048-269-3842
〒333-0847 川口市芝中田 2-2-3-2-4

校正業務のご用命は弊社まで

日置エンジニアリングサービス株式会社

〒386-1192 上 田 市 小 泉 8 1 TEL0268-28-0823 FAX0268-28-0824

お問い合わせは、最寄りの営業所または本社販売企画課まで。

☎ 0120-72-0560 E-mail: info@hioki.co.jp URL: http://www.hioki.co.jp

長野（営）TEL0268-28-0561 FAX0268-28-0569
〒386-1192 上 田 市 小 泉 8 1
神奈川（営）TEL046-224-8211 FAX046-224-8992
〒243-0016 厚 木 市 田 村 町 8-8
静岡（営）TEL054-254-4166 FAX054-254-3160
〒420-0054 静岡市南 安 怡 1-3-10
名古屋（営）TEL052-702-6807 FAX052-702-6943
〒465-0081 名 古 屋 市 名 東 区 高 岡 町 2-2
大阪（営）TEL06-6871-0088 FAX06-6871-0025
〒560-0085 豊 中 市 上 新 田 2-1-3-7
広島（営）TEL082-879-2251 FAX082-879-2253
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-2-8-1-3
福岡（営）TEL092-482-3271 FAX092-482-3275
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-1-9

□ 点検

本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損がないか点検してからご使用ください。万一、破損などあった場合は、お買上店が最寄りの営業所にご連絡ください。

保 証 書

HIOKI

形名	製造番号	保証期間
9652		購入日 年 月より 1 年間

本製品は、弊社の厳密なる検査を経て合格した製品をお届けした物です。万一ご使用中に故障が発生した場合は、お買い求め先に依頼してください。本書の記載内容で無償修理をさせていただきます。（保証期間は購入日より 1 年間です。購入日が不明の場合は、製品の製造月から 1 年を目安とします）依頼の際は、本書を提示してください。

お客様 住所: 〒
ご芳名: _____

* お客様へのお願い

- ・保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ・「形名、製造番号、購入日」およびお客様「住所、ご芳名」は恐れ入りますが、お客様にて記入していただきますようお願いいたします。

1. 取扱説明書・本体注意ラベル（刻印を含む）などの注意事項にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有償修理となります。
 - 1. 本書の提示がない場合。
 - 2. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い、または使用上の誤りによる故障および損傷。
 - 3. 不当な修理や改造による故障および損傷。
 - 4. お買い上げ後の輸送や落とされた場合などによる故障および損傷。
 - 5. 外観上の変化（筐体のキズ）の場合。
 - 6. 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
 - 7. 消耗部品（乾電池等）が消耗し取換えを要する場合。
 - 8. その他弊社の責任とみなされない故障。

3. 本保証書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

サービス記録

年月日	サービス内容

日置電機株式会社

〒 386-1192 上田市小泉 8
TEL 0268-28-0555
FAX 0268-28-0559




00-12

□ 9652 固定スタンドの組立て


卓上スタンドとして使用する場合、スタンドホルダ、支持足、ゴム足、およびスタンドを取り付けます。

スタンドホルダは、支持足と板金ではさみ、M3 X 12 サラねじで固定します。

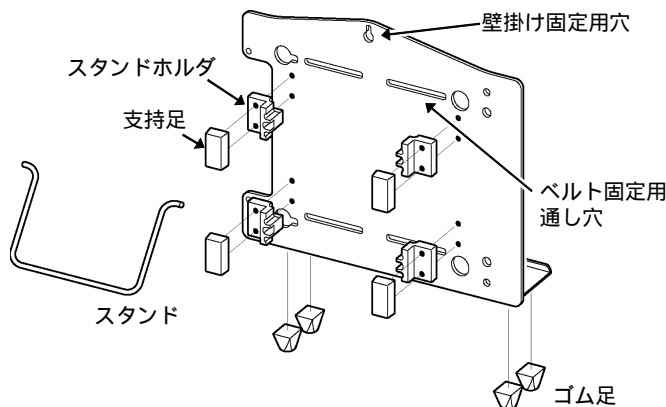

□ 8420・8421 への取付け

8420・8421 本体のカバーを固定している 2 本のねじを外し、固定スタンドの背面より、固定スタンド付属の 4 本のねじ（M3X8 X2, M4X50 X2）で固定してください。

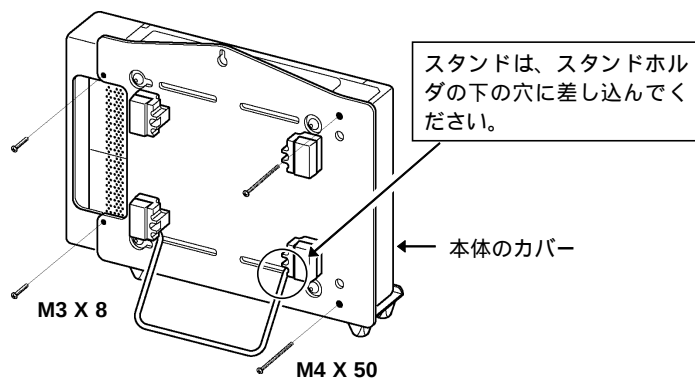

- 注記
- ・スタンドホルダの上の穴にスタンドを差し込むと、本体の重みでスタンドが倒れる恐れがあります。スタンドは、必ずスタンドホルダの下穴に差し込んでください。
 - ・8992 プリンタユニットを接続したとき、本体を立てて使用すると正常に紙送りができません。プリントの際は、本体を寝かせてください。

□ 本器のクリーニング

本器の外装の汚れをとるときは、柔らかい布に水または中性洗剤を少量含ませ軽く拭いてください。ベンジン、アルコール、アセトン、エーテル、シンナー、ガソリン、ラッカー、ケトン系を含む洗剤は絶対に使用しないでください。変形、変色することがあります。

HIOKI

9652 FIXED STAND

Instruction Manual

December 2000 Revised edition 1 Printed in Japan
9652A980-01 00-12H

Introduction

Thank you for purchasing the Hioki 9652 FIXED STAND. To obtain maximum performance from the instrument, please read this manual first, and keep it handy for future reference. The 9652 FIXED STAND is designed for use with the 8420-01 and 8421-01 MEMORY HiLOGGERS. The 9652 FIXED STAND can be used as a tabletop, belt-fixed, or wall-mount stand.

HIOKI E.E. CORPORATION

HEAD OFFICE

81 Koizumi, Ueda, Nagano 386-1192, Japan

TEL +81-268-28-0562 / FAX +81-268-28-0568

E-mail: os-com@hioki.co.jp URL: <http://www.hioki.co.jp>

HOKI USA CORPORATION

6 Corporate Drive, Cranbury, NJ 08512, USA

TEL +1-609-409-9109 / FAX +1-609-409-9108

Initial Inspection

When you receive the instrument, inspect it carefully to ensure that no damage occurred during shipping. If damage is evident, or if it fails to operate according to the specifications, contact your dealer or Hioki representative.


Maintenance

To clean the instrument, wipe it gently with a soft cloth moistened with water or mild detergent. Never use solvents such as benzene, alcohol, acetone, ether, ketones, thinner or gasoline, as they can deform and discolor the case.

Assembling the 9652 FIXED STAND


When using the 9652 as a tabletop stand, attach the stand holder, support stoppers, rubber stoppers, and the stand.

Place the stand holder between the support stoppers and the metal plate, and affix it using M3 x 12 flat head screws.

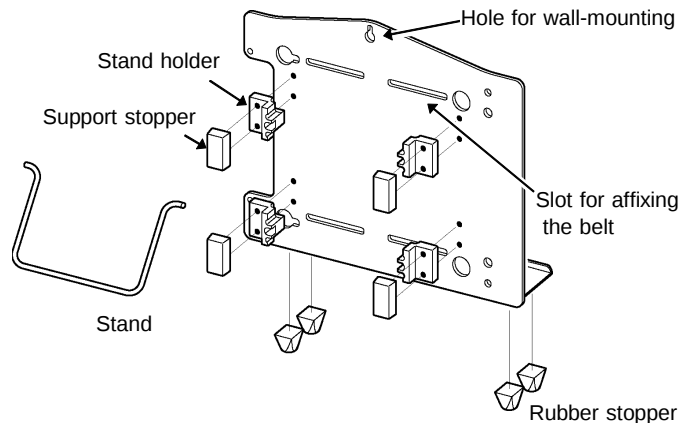

Attaching the 8420-01 and 8421-01

Remove the two screws that hold the cover of the 8420-01 or 8421-01 in place, and affix the unit to the stand from the rear using the four screws (two M3 x 8 and two M4 x 50 flat head screws) provided with the 9652 FIXED STAND.

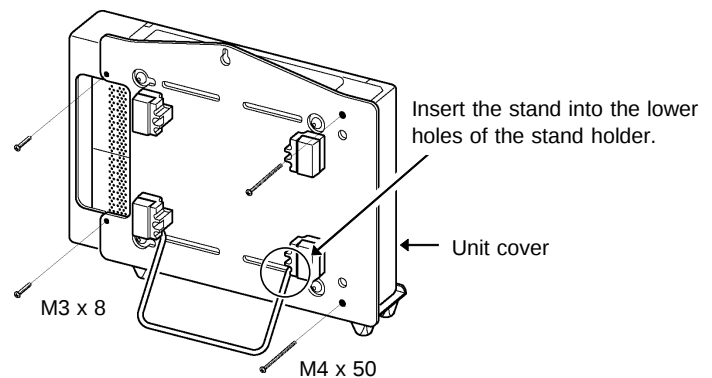

NOTE

- If the stand is inserted into the upper holes of the stand holder, the weight of the unit may cause the stand to tip over. Make sure you insert the stand into the lower holes of the stand holder.
- When the 8992 PRINTER unit is connected to this unit, paper will not feed properly if the 8420-01 or 8421-01 is vertical. Lay the 8420-01 or 8421-01 horizontal to print while recharging.